

1. Ajuster la potence du guidon




AVERTISSEMENT

La tige du guidon ne peut être retirée de la tige du tube de fourche que jusqu'au repère (1). Il doit rester au moins 65 mm dans le tube de fourche.


- Desserrez la vis de serrage (2) de 1 à 2 tours à l'aide d'une clé Allen.
- Déterminez la hauteur du guidon et serrez la vis de serrage (2)
- Insérez le capuchon (3) (fourni séparément dans le Pack d'accessoire).

2. Régler la position du guidon

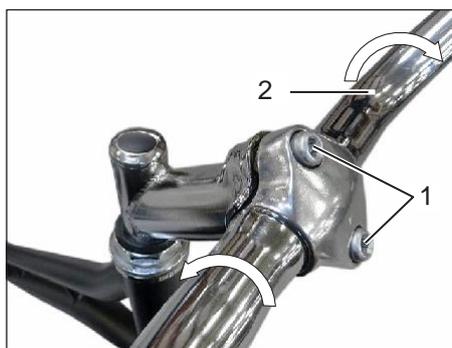

- Desserrez les vis de serrage (1) avec une clé Allen
- Déterminez la position du guidon (2) et serrez les vis de serrage (1).

3. Ajuster la hauteur de selle

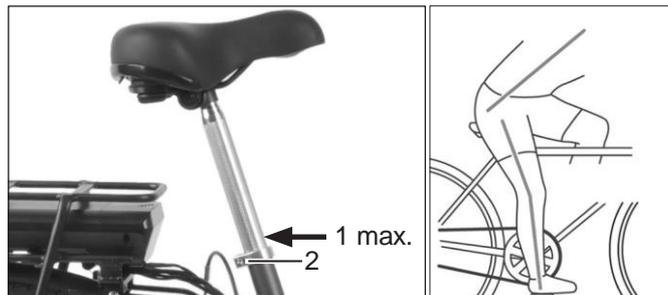

AVERTISSEMENT

La selle ne doit pas être relevée au-delà de la marque (1).


- Desserrez le collier de selle (2) avec une clé Allen, déterminez la hauteur de la selle et serrez la vis.

Afin de permettre une conduite confortable, sans fatigue et en toute sécurité, la hauteur de la selle et du guidon doit être adaptée à votre taille.

Pour déterminer votre hauteur de selle, asseyez-vous sur la bicyclette et posez un talon sur la pédale en position basse, manivelle parallèle à la tige de selle. Lorsque votre jambe est tendue la hauteur de selle est correcte.

4. Montage des pédales

DANGER Filetage à gauche et Filetage à droite !

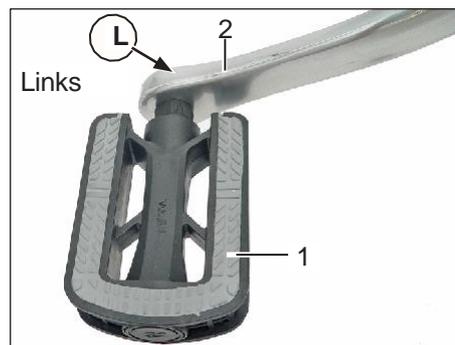

- Vissez les pédales (1) à la main.
- Serrez la manivelle (2) par derrière à l'aide d'une clé Allen .

Pour déplier des pédales pliantes

- Appuyez sur les pédales (1) des deux côtés vers l'extérieur et dépliez-les.